
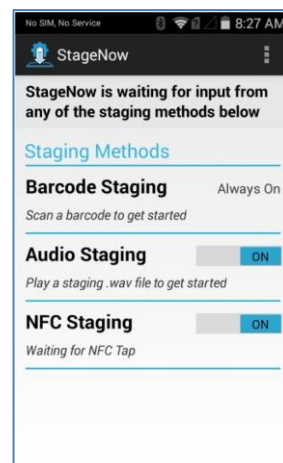


## Konfiguracja kolektora ze stanu fabrycznego do stanu wymaganego na potrzeby aplikacji ECADENCIER


1. Rozwiń u dołu ekranu listę aplikacji, znajdź i uruchom aplikację StageNow

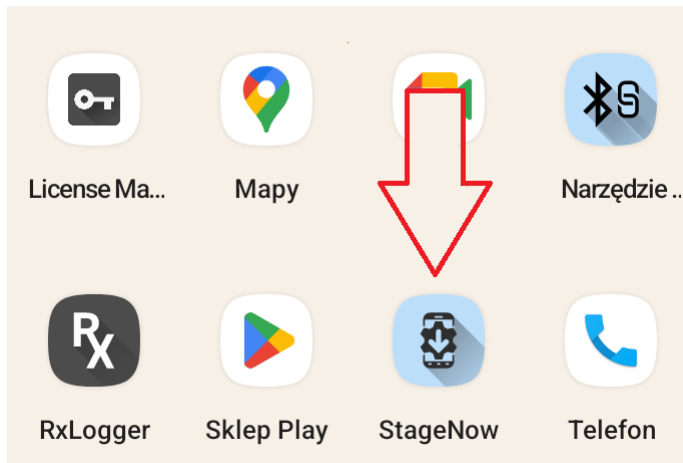


Po uruchomieniu pokaże się ekran taki jak na obrazku z prawej strony, w tym momencie kolektor jest gotowy do skanowania kodów konfiguracyjnych. Użyj do tego przycisku skanera tak jak do skanowania kodów kreskowych z etykiet. Jeżeli chcesz zeskanować kody z ekranu monitora to jest to możliwe, trzeba tylko znaleźć odpowiednią odległość i powiększenie zamieszczonych poniżej kodów. Zazwyczaj wystarczy oddalić kolektor na ok.30-40 cm od ekranu i ustawić pod niewielkim kątem względem skanowanego kodu (tak żeby światło skanera nie świeciło bezpośrednio na ekran gdyż może to powodować odbicia światła utrudniające odczyt). Jeżeli odczyt bezpośrednio z ekranu będzie trudny to wydrukuj tę instrukcję na papierze i zeskanuj kody z wydruku.

2. Wybierz i zeskanuj kod właściwy dla danego typu urządzenia MC2700 (z klawiaturą) lub TC26 (smartfon bez klawiatury)

MC2700

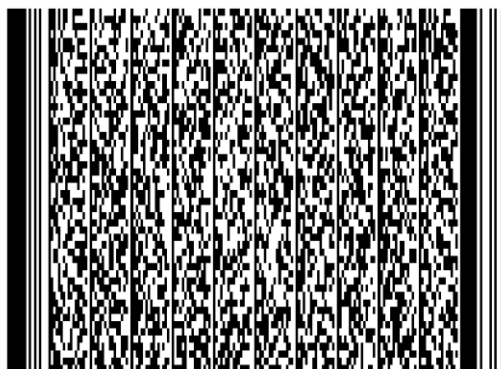


TC26

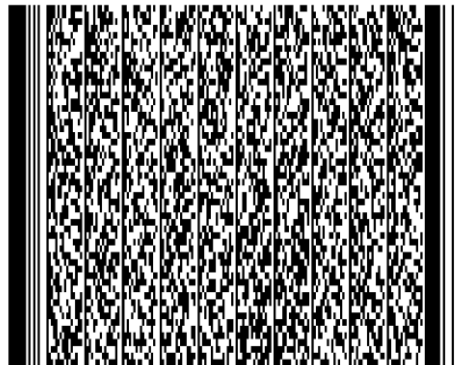

Po zeskanowaniu powinien pokazać się poniższy komunikat świadczący o poprawnej konfiguracji kolektora Naciśnij przycisk „Stage Another Profile” żeby kontynuować skanowanie.

- 3.

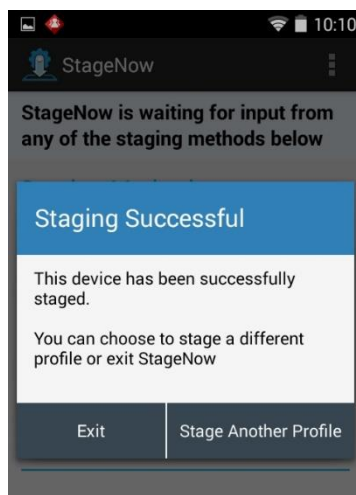

Teraz zeskanuj w dowolnej kolejności poniższe kody (bezpośrednio z ekranu monitora lub z wydruku), po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony komunikat Staging Successfull. Tym razem użyj przycisku „Exit” żeby zakończyć aplikację StageNow, konfiguracja kolektora jest zakończona.

